


MONTAGEANLEITUNG EASYPROTECT

Der EasyProtect ergänzt OKB-UFO, eine Wildkrautbürste für Motorsensen und Freischneider. Lesen Sie diese Montageanleitung / Bedienungsanleitung des OKB-UFO vor der Montage.

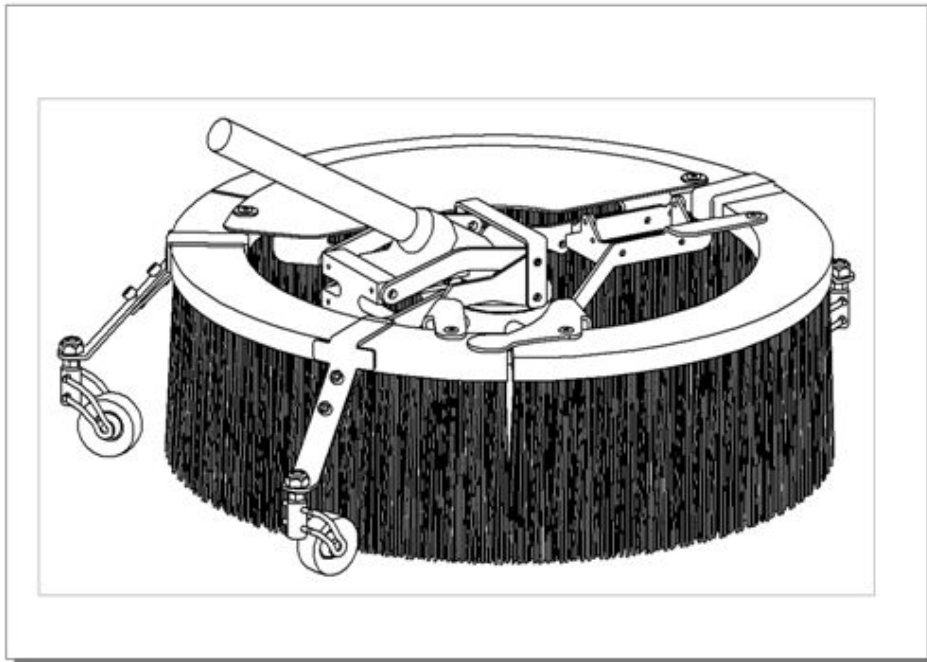

1. Entfernen Sie die OKB-UFO Wildkrautbürste, falls diese montiert ist.
2. Montieren Sie den EasyProtect mit dem separat gelieferten Montageadapter an der Motorsense / Freischneider. Für die verschiedenen Motorsensen und Freischneider Typen sind unterschiedliche Montageadapter erhältlich.
3. Montieren Sie die OKB-UFO wieder auf die Motorsense / Freischneider.
4. Montieren Sie die mitgelieferten Rollen wie in der Abbildung dargestellt.
5. Das EasyProtect Schutzsystem ist jetzt einsatzbereit!

Praxistipp.

Sollte der Easyprotect knapp über der Oberfläche "mitschweben", so kann es erforderlich sein, die Räder mit einem zusätzlichen Ring (Unterlegscheibe) ein wenig zu erhöhen. Die Motorsensen-aufhängung kann sich am Anfang etwas rau anfühlen. Dieser Effekt wird nach einiger Zeit verschwinden.

Es ist jederzeit möglich das Gelenk durch lockern oder anziehen der 8 Schrauben beweglicher einzustellen. Das Arbeiten mit dem EasyProtect ist der neue sichere Weg für die Arbeit mit der Motorsense / Freischneider. Benutzung auf eigene Gefahr. Beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Motorsensen- / Freischneider-Herstellers.

Eine detaillierte Montageanleitung mit Fotos finden Sie online unter:
<http://ecobrush.info/montageanleitung/>